






SSB 430 SSE 430



(D)	Betriebsanleitung3
GB	Operating Instructions26
F	Notice d'utilisation49
NL	Gebruiksaanwijzing72
	Istruzioni sull'uso95
N	Driftsinstruks118
S	Bruksanvisning141
DK	Driftsvejledning164
SF	Käyttöohje 187
SLO	Navodilo za uporabo 210
HR	Uputstvo za rad 233
SK	Prevádzkový návod 256
CZ	Provozní návod 279
PL	Instrukcja obsługi 302
H	Kezelési utasítás 325
E	Instrucciones de manejo 348
P	Instruções de operação371
GR	Οδηγίες λειτουργίας 394
TR	İsletme kılavuzu417



CLARKE TECHNOLOGY

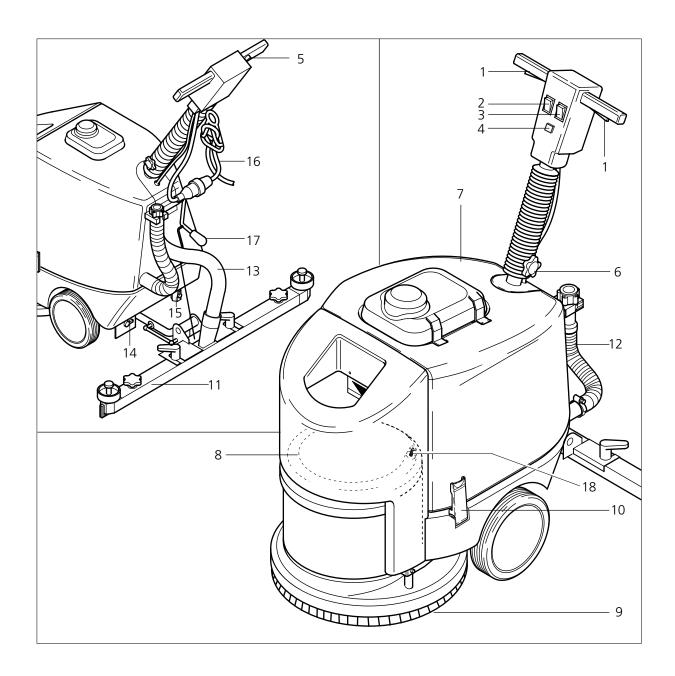

Inhalt

	Kennzeichnung von Hinweisen			4
1	Wichtige Sicherheitshinweise			4
2	Beschreibung	2.1 2.2	Verwendungszweck	
3	Vor der Inbetriebnahme	3.1	Lieferumfang	7
•		3.2	Reinigungsautomat zusammenbauen	
		3.3	Saugdüse einhängen	
		3.4	SSB 430 Batterie einsetzen und anschliessen	
		3.5	SSE 430 Elektrischer Anschluss	
		3.6	Bürste einsetzen	9
		3.7	Frischwassertank füllen	10
4	Bedienung / Betrieb	4.1	Bürsten und Saugen	11
•	Dediction 7 Detites	4.2	Betriebsüberwachung	
		4.2.1	_	
			Füllstand im Schmutzwassertank	
			SSB 430 Batterie-Kontrolllampe	
		112.0	· ·	
5	Anwendungsgebiete	5.1	Arbeitstechniken	13
	und Arbeitsmethoden	5.2	Einsatzmöglichkeiten	
		5.3	Anwendungsbeispiele	
		5.4	Zubehör	
		5.5	Reinigungsmittel (ca. pH-Wert bei 1% Lösung)	14
6	Nach der Arbeit	6.1	Ausschalten	14
		6.2	Schmutzwassertank entleeren und reinigen	
		6.3	Frischwassertank entleeren und reinigen	15
		6.4	Saugdüsen reinigen	
		6.5	Reinigungswerkzeuge herausnehmen und reinigen	16
		6.5.1	SSE 430	16
		6.5.2	SSB 430	
		6.6	SSB 430 Batterie laden	
		6.7	Aufbewahrung	17
7	Wartung	7.1	Wartungsplan	17
	•	7.2	Wartungsarbeiten	
		7.2.1	Leitungssystem mit Klarwasser spülen	18
			Frischwassersieb reinigen	
		7.2.3	Schmutzwassersieb reinigen	18
			Sauglippenwechsel	
		7.2.5	Wartung durch Alto-Kundendienst	19
		7.3	Behandlungsvorschrift für wartungsfreie Batterien und	00
0	Dahahung yan		Nassbatterien	20
8	Behebung von Störungen			23
	•			
9	Sonstiges	9.1	Maschine der Wiederverwertung zuführen	
		9.2	Garantie	
		9.3	Prüfungen und Zulassungen	
		9.4	Technische Daten	
		9.5	EG-Konformitätserklärung	25





Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können, sind mit diesem Gefahrensymbol besonders gekennzeichnet.



Dieses Symbol finden Sie bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren für das Gerät und dessen Funktion hervorrufen kann.



Hier stehen Ratschläge oder Hinweise, die das Arbeiten erleichtern und für einen sicheren Betrieb sorgen.

1 Wichtige Sicherheitshinweise



Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Vor der Inbetriebnahme des Reinigungsautomaten unbedingt diese Betriebsanleitung lesen und griffbereit aufbewahren.

Der Reinigungsautomat darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen und ausdrücklich mit der Bedienung beauftragt sind.

Allgemeines

Das Betreiben des Reinigungsautomaten unterliegt den geltenden nationalen Bestimmungen.

Der Reinigungsautomat ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietergeschäften.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheitsund fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

Transport

Beim Transport in Aufzügen die jeweils geltenden Benutzerhinweise und Sicherheitsvorschriften – insbesondere Tragfähigkeit – beachten.

Vorsichtig über Schwellen und Absätze fahren – es können Schäden an den Rädern und Sauglippen entstehen. Darauf achten, dass Bürstenaggregat und Saugdüse hochgenommen werden.

Reinigungsmittel

Bei Verwendung von Reinigungs- und Plegemitteln ist auf die Gefahrenhinweise des Herstellers zu achten; ggf. Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.



Auf die Gefahren bei Verwendung von leicht entzündlichen, brennbaren, giftigen, gesundheitsgefährdenden, ätzenden oder reizenden Stoffen wird ausdrücklich hingewiesen.

Nur von Alto zugelassene Reinigungsmittel verwenden.


Gesundheitsgefährliche Stäube und Flüssigkeiten

Der Reinigungsautomat ist nicht für die Bearbeitung von Flächen geeignet, von denen gesundheitsgefährliche Stäube und Flüssigkeiten gelöst werden.

Gefälle und Stufen

Der Reinigungsautomat darf nur auf Gefällen von höchstens 2% eingesetzt werden, wenn in der Betriebsanleitung keine höheren Gefälle zugelassen werden. Den Reinigungsautomat auf Rampen und Gefällen mit größter Vorsicht bewegen. Auf Gefällen nicht die Richtung ändern. Reinigungsautomat nicht auf Gefällen abstellen. Keine Stufen überfahren.

Elektrik

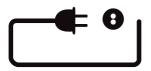

Überprüfen Sie die Nennspannung des Reinigungsautomaten, bevor Sie diesen ans Netz anschließen. Überzeugen Sie sich davon, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Bei Verwendung einer Verlängerungsleitung oder beim Ersatz der Netzanschlussleitung darf nicht von der vom Hersteller angegebenen Ausführung abgewichen werden. Es wird empfohlen, dass die Stromversorgung für den Reinigungsautomat über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen wird. Dieser unterbricht die Stromversorgung entweder wenn der Ableitstrom gegen Erde 30 mA für 30 ms überschreitet, oder er enthält einen Erdungsprüfstromkreis.

Bei Verwendung einer Verlängerungsleitung auf die Mindestquerschnitte der Leitung achten:

Kabellänge	Querschnitt
m	mm²
bis 20	1,5
20 bis 50	2,5

Die Anordnung der stromführenden Teile (Steckdosen, Stecker und Kupplungen) und die Verlegung der Verlängerungsleitung so wählen, dass die Schutzklasse erhalten bleibt.

VORSICHT!

Den Reinigungsautomat niemals mit Wasser abspritzen: Gefahr für Personen, Kurzschlussgefahr.

Die letzte Ausgabe der IEC-Bestimmungen ist zu beachten.

Sicherheitshinweise für batteriebetriebene Automaten

Die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften für die Behandlung bzw. den Einbau der Batterien beachten.

Prüfen, ob die Betriebsanleitung und die Behandlungsvorschriften des Batterieherstellers vorhanden sind. Diese Vorschriften unbedingt beachten.

Vor dem Laden die Batterieund Ladekabel prüfen und wenn nötig austauschen.

Beim Batterieladen ist das Rauchen verboten.

Offene Flammen, Funkenflug, oder das Aufstellen von glühenden Körpern vermeiden.

Raum gut durchlüften - beim Laden der Batterien entsteht hochexplosives Knallgas.

Sämtliche Hohlräume, Deckel, Hauben usw. – in denen sich das Knallgas stauen kann, müssen geöffnet werden.

Schmutzwassertank aufklappen.

Feuerschutzgeräte müssen leicht erreichbar sein.

In Laderäumen ist Essen und Trinken verboten.

Nach dem Arbeiten an den Batterien sofort die Hände gründlich waschen.

Batteriesäure nicht berühren oder verschüttten.

Kurzschluss- und Brandgefahr! Keine Metallteile auf die Batterien legen.

Vor der Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme den Reinigungsautomat auf vorschriftsmäßigen Zustand überprüfen.

Alle Abdeckungen, Hauben, Deckel müssen bestimmungsgemäß angebracht und verschlossen sein.

Stecker und Kupplungen von Netzanschlussleitungen müssen mindestens spritzwassergeschützt sein.

Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigung bzw.
Alterungserscheinungen prüfen.
Den Reinigungsautomat nur mit einwandfreier Netzanschlussleitung in Betrieb nehmen (bei Beschädigung Stromschlaggefahr!).



Während des Betriebes

Netzanschlussleitung nicht beschädigen (z. B. durch Überfahren, Zerren, Quetschen).

Netzanschlussleitung nur direkt am Stecker ausziehen (nicht durch Ziehen, Zerren an der Anschlussleitung).

Bei Stillstand der Maschine muss das Bürstenaggregat sofort abgeschaltet werden, damit keine Bodenbelagsbeschädigungen entstehen.

Wenn aus dem Reinigungsautomat unbeabsichtigt Flüssigkeit oder Schaum austritt Reinigungsautomat sofort ausschalten. Füllstand regelmäßig prüfen und Schmutzwassertank rechtzeitig entleeren.

Bürsten, Pads und Zubehör nur entsprechend der Betriebsanleitung einsetzen. Nichtbeachtung kann eine Gefahr verursachen.

Beim Verlassen der Maschine den Netz-/Batteriestecker ziehen und die Maschine gegen unbefugte Benutzung sichern.

Wartung und Reparatur

ACHTUNG!

Vor dem Reinigen und Warten des Reinigungsautomaten grundsätzlich den Netz-/ Batterietecker ziehen.

Nur Wartungsarbeiten ausführen, die in der Betriebsanleitung

beschrieben sind. Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.

ACHTUNG!

Keine technischen Änderungen am Reinigungsautomat durchführen

Ihre Sicherheit könnte dadurch gefährdet sein.

Für weitergehende Wartungsbzw. Reparaturarbeiten wenden Sie sich bitte an den Alto-Kundendienst oder eine autorisierte Fachwerkstätte!

2 Beschreibung

2.1 Verwendungszweck

Der Reinigungsautomat ist ausschließlich bestimmt zur Nassreinigung von wasserfesten Fußbodenbelägen im Innenbereich von Gebäuden.

Die Verwendung des Reinigungsautomaten auf öffentlichen Wegen und Straßen ist nicht zugelassen.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Eigenmächtige Veränderungen am Reinigungsautomat schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Bodenbeläge sind vor dem Einsatz des Reinigungsautomaten auf Eignung dieses Reinigungsverfahrens zu prüfen!

Auf Flächenpressung bei punktelastischen Böden, z.B. in Turnhallen achten!

Für Schäden am Gerät und dem zu reinigenden Bodenbelag, die durch den Einsatz falscher Bürsten und Reinigungsmittel entstehen haftet der Hersteller nicht.

2.2 Bedienelemente

Abbildung siehe Ausklappseite vorne in dieser Betriebsanleitung.

- 1 Handschalter
- 2 Schalter für Reinigungsmittelzulauf
- 3 Schalter für Saugaggregat
- 4 Batterie-Kontrolllampe (nur SSB 430)
- 5 Entriegelungsschalter
- 6 Sternknopf zum Verstellen der Schubbügelhöhe
- 7 Schmutzwassertank
- 8 Frischwassertank
- 9 Tellerbürste
- 10 Verschlussklammer (nur SSB 430)

- 11 Saugdüse
- 12 Ablaufschlauch
- 13 Saugschlauch
- 14 Reinigungsmitteldosierhebel
- 15 Ablaufhahn Frischwasser (nur SSE 430)
- 16 Elektrische Anschlussleitung (nur SSE 430)
- 17 Hebel zum Abheben der Saugdüse
- 18 Motorschutzschalter für Bürstenmotor

3 Vor der Inbetriebnahme

3.1 Lieferumfang


SSB 430

- Basismaschine
- Saugdüse mit Sauglippen
- Standard-Schrubbürste
- Batterie-Verbindungsleitungen
- Betriebsanleitung

SSE 430

- Basismaschine
- Saugdüse mit Sauglippen
- Standard-Schrubbürste
- Elektrische Verlängerungsleitung 20 m
- Betriebsanleitung

3.2 Reinigungsautomat zusammenbauen

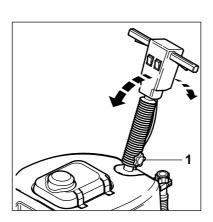


Der Reinigungsautomat ist bis auf nachfolgende Bauteile vollständig zusammengebaut:


- Saugdüse
- Bürsten
- Verlängerungsleitung 20m (nur SSE 430)
- 1. Sternknopf (1) lösen.
- 2. Schubbügel in Arbeitsposition schwenken.
- 3. Sternknopf festdrehen.



3.3 Saugdüse einhängen

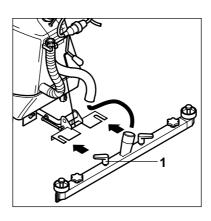

- Saugdüse in drehbare Gabel einsetzen.
- 2. Rote Sauglippe vorne.
- Saugdüse durch Rechtsdrehen der Schnellspannhebel (1) befestigen.
- Absaugschlauch auf die Muffe der Saugdüse aufschieben.

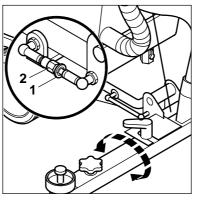

Neigungswinkel der Saugdüse auf die Bodenbeschaffenheit einstellen:

- Rändelmutter (1) zum Kontern der Stellschraube lösen
- 7. Stellschraube (2) drehen bis der gewünschte Neigungswinkel erreicht ist.
- 8. Rändelmutter gegen die Stellschraube kontern.


3.4 SSB 430 Batterie einsetzen und anschliessen


VORSICHT! Stromschlaggefahr! Kein Werkzeug oder andere Teile auf Batterie oder Batteriepole legen und nicht mit nassen Händen hantieren.

ACHTUNG!


Es darf sich kein Wasser im Frisch-/Schmutzwassertank befinden.

- Schalter 'Reinigungsmittelzulauf' und Schalter 'Saugaggregat' auf OFF schalten.
- Behandlungsvorschriften für Batterien (Kapitel 7.3) beachten.
- Verschlussklammern lösen und Schmutzwassertank aufklappen.
- 4. Batterien in das Batteriefach einsetzen.
 - (**▼**= Fahrtrichtung)
- 5. Pole gemäß Anschlussplan verbinden.
- 6. Anschlussstecker verbinden.
- Schmutzwassertank zuklappen.
- 8. Verschlussklammern verriegeln

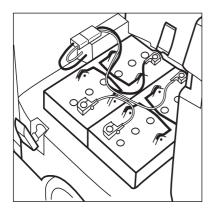

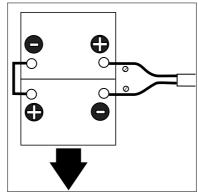

3.5 SSE 430 Elektrischer Anschluss

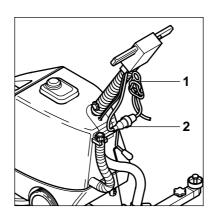


- Schalter 'Reinigungsmittelzulauf' und Schalter 'Saugaggregat' auf OFF schalten.
- 2. Schlaufe des Verlängerungskabels (20m) durch den Ring ziehen und an der Zugentlastung (1) einhängen.
- 3. Gerätestecker und Kupplung zusammenstecken (2).
- Netzstecker an das Stromnetz anschließen. Darauf achten, dass die Spannungsangabe auf dem Typenschild der Maschine mit der Netzspannung übereinstimmt.

3.6 Bürste einsetzen




- 1. Bürste in Arbeitslage auf den Boden legen.
- 2. Maschine nach hinten neigen und über die Bürste fahren.
- Den Reinigungsautomaten etwas vor und zurück bewegen bis die Bürste hörbar zentriert ist.

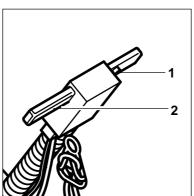


- Entriegelungsschalter
 drücken und Handschalter (2) kurz betätigen.
- 5. Der Bürstantrieb dreht sich.
- 6. Die Bürste rastet hörbar ein.
- 7. Handschalter loslassen. Der Bürstmotor schaltet aus.



3.7 Frischwassertank füllen

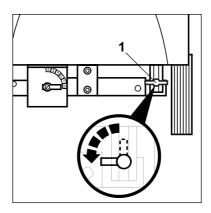

- Vor Befüllen des Frischwassertanks den Schmutzwassertank entleeren. (Kapitel 6.2)
- 2. SSE 430: Ablaufhahn (1) für Frischwasser schließen.

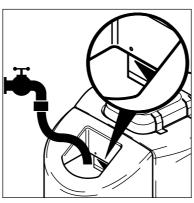


- Klares Wasser in den Frischwassertank füllen. Temperatur max. 40°C.
- 4. Reinigungsmittel nach Dosieranweisung hinzugeben.
- 5. Maximal dürfen bei SSE 430: 35 Liter SSB 430: 30 Liter Flüssigkeit in den Tank gefüllt werden.
- 6. Maximalen Füllstand an der Anzeige beachten.

Nur von Alto zugelassene Reinigungsmittel verwenden (Kapitel 5.5).


4 Bedienung / Betrieb




4.1 Bürsten und Saugen

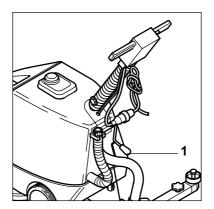

- SSB 430: Batterien sollten voll geladen sein.
 SSE 430: Elektrischen Anschluss herstellen.
- 2. Saugdüse mit Hebel (1) absenken.

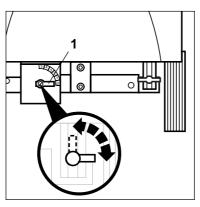

 Frischwasserdosierung mit Dosierhebel (1) einstellen. Hebel nach Position 4 schwenken = max. Dosiermenge. Hebel nach Position 1 schwenken = min. Dosiermenge.

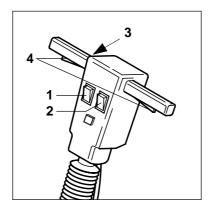


- Schalter 'Reinigungsmittelzulauf' (1) auf ON stellen.
 Der Zulauf ist vorbereitet, Reinigungsmittel fließt jedoch erst, wenn der Handschalter (4) betätigt wird.
- 5. Schalter 'Saugaggregat' (2) auf ON schalten. Das Saugaggregat beginnt zu arbeiten.
- Entriegelungsschalter

 (3) drücken und Handschalter (4) betätigen. Die
 Bürste beginnt sich zu drehen und Reinigungsmittel fließt.
- 7. Fahrbewegungen durch Schieben des Reinigungsautomaten.
- 8. Die Vorwärtsbewegung wird durch die rotierende Tellerbürste unterstützt.

4.2 Betriebsüberwachung


4.2.1 Dosierung der Reinigungsmittelmenge

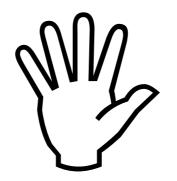

ACHTUNG!

Um Beschädigungen des Fußbodens oder der Maschine zu vermeiden, darf die Bürste nie trocken laufen. Beim Betrieb der Maschine genügend Reinigungsflüssigkeit zudosieren.

4.2.2 Füllstand im Schmutzwassertank

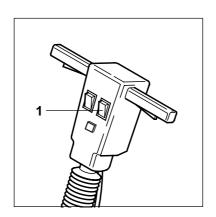

Ist der Schmutzwassertank voll, muss das Saugaggregat ausgeschaltet werden. Dazu den Schalter 'Saugaggregat' (1) in Stellung OFF schalten.




ACHTUNG!

Das Saugaggregat wird bei Überfüllung des Schmutzwassertanks nicht automatisch abgeschaltet! Deshalb bei iedem Befüllen de

Deshalb bei jedem Befüllen des Frischwassertanks den Schmutzwassertank entleeren.

4.2.3 SSB 430 Batterie-Kontrolllampe

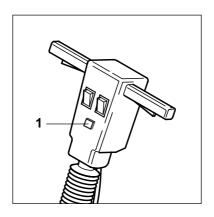

Wenn die rote Batterie-Kontrolllampe (1) leuchet, geht die Batterie in Tiefladung und das Gerät schaltet nach ca. 3 Minuten ab.

- 1. Restwasser aufsaugen und Arbeit beenden.
- 2. Batterie laden.

D

5 Anwendungsgebiete und Arbeitsmethoden

5.1 Arbeitstechniken

Wirkungsvolle Reinigung wird erreicht durch Beachtung einiger weniger Richtlinien, kombiniert mit Ihren eigenen Erfahrungen in speziellen Bereichen. Spezielles Zubehör kann, wenn es korrekt eingesetzt wird, die Reinigungswirkung verstärken. Hier finden sie einige grundsätzliche Hinweise.

5.2 Einsatzmöglichkeiten

Die Maschine ist geeignet zur:

- Reinigung von wasserbeständigen Hartbodenbelägen bis zu einer Fläche von ca. 850 m².
- Unterhaltsreinigung (UR). Tägliche Nassreinigung von Bodenbelägen.
- Grundreinigung (GR). Entfernen von Schmutzschichten und Pflegefilmen.

5.3 Anwendungsbeispiele

Bodenbelag	Werkzeug	Reinigungsmittel
PVC beschichtet (GR) PVC beschichtet (UR) Linoleum (GR) Linoleum (UR) Beschichtete Hartböden polieren Naturstein poliert	Treibteller u. Pad dunkelbraun Schrubbbürste Standard Treibteller und Pad blau Schrubbbürste Standard Treibteller und Pad weiß / rot Schrubbürste Standard	Alto Tornado/Alto Combi Active Alto Top Wash Alto Intensive Alto Top Wash Alto Pro Gloss Alto Quick Fresh

5.4 Zubehör

	Nr.
Schrubbürste Standard	63239
Schleifkornbürste	63238
Treibteller	63240
Pad weiß	976052
Pad rot	976053
Pad blau	976054
Pad dunkelbraun	976055
Batterien 70 Ah wartungsfrei (Gel) (SSB 430)	2x 7116162
Ladegerät für Batterien 70 Ah (SSB 430)	7116105
Batterien 95 Ah wartungsfrei (semitraction) (SSB 430)	2x 7116006
Ladegerät für Batterien 95 Ah (SSB 430)	7116106




5.5 Reinigungsmittel (ca. pH-Wert bei 1% Lösung)


Gebinde		Nr.
Alto Tornado, Alkalischer Grundreiniger	10 I, pH-Wert 11 25 I, pH-Wert 11 220 kg, pH-Wert 11	80940 81230 80491
Alto Combi Active, Alkalischer Grundreiniger	10 I, pH-Wert 13 25 I, pH-Wert 13 220 kg, pH-Wert 13 1000 kg, pH-Wert 13	81172 81229 8316 81053
Alto Top Wash, Universalreiniger für Hart- und Textilbeläge zur regelmäßigen UR	6 x 1 I, pH-Wert 8 10 I, pH-Wert 8	8467 80937
Alto Pro Gloss; erzeugt nach dem Trocknen eine selbstglänzende Schutzschicht	10 I, pH-Wert 7	81078
Alto Quick Fresh, Alkoholreiniger für die UR	10 I, pH-Wert 7 25 I, pH-Wert 7	81074 81226
Alto Intensive, schwach alkalischer Grundreiniger	10 I, pH-Wert 9,3 25 I, pH-Wert 9,3 220 kg, pH-Wert 9,3 1000 kg, pH-Wert 9,3	81137 81227 80804 80840
Alto Odour Stop, neutrales Geruchsbekämpfungsmittel auf biologischer Basis	1 I 25 I	81176 29813

6 Nach der Arbeit

6.1 Ausschalten

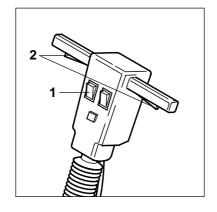


- 1. Schalter 'Reinigungsmittelzulauf' (1) auf OFF schalten.
- 2. 5-6 m weiterfahren bis das Restwasser vom Boden abgesaugt ist.
- 3. Handschalter (2) loslassen, die Bürste wird ausgeschaltet.

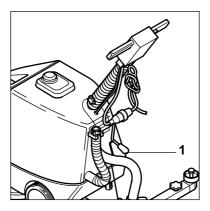


- 4. Saugdüse mit Hebel (1) anheben.
- 5. Saugaggregat noch 3
 Minuten bei
 geöffnetemTankdeckel
 laufen lassen. Trockene
 Umgebungsluft verlängert
 die Lebensdauer.
- 6. Schalter 'Saugaggregat' auf OFF schalten.
- 7. Netz-/Batteriestecker ziehen.

6.2 Schmutzwassertank entleeren und reinigen

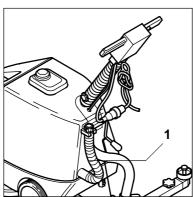

- Schmutzwasser über den Ablaufschlauch (1) entleeren.
- Schmutzwassertank mit klarem Wasser (max. 40 °C) spülen.
- Nach dem Entleeren Ablaufschlauch fest verschließen und in Halterung einhängen.

6.3 Frischwassertank entleeren und reinigen

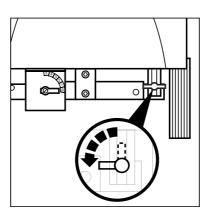


- Frischwassertank über den Ablaufhahn (nur SSE 430) entleeren.
- 2. Frischwassertank mit klarem Wasser (max. 40 °C) ausspülen.
- 3. Nach dem Entleeren Ablaufhahn schließen.

6.4 Saugdüsen reinigen


- Abstreiflippen der Saugdüse auf Verunreinigungen (Papier, Kippen, Sand u.a.) kontrollieren.
- 2. Abstreiflippen mit klarem Wasser und Tuch reinigen.

- 6.5 Reinigungswerkzeuge herausnehmen und reinigen
- 6.5.1 SSE 430

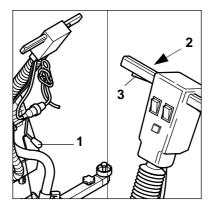


- 1. Elektrischen Anschluss herstellen.
- 2. Saugdüse mit Hebel (1) anheben.
- Maschine nach hinten neigen bis die Bürste oder das Pad keinen Bodenkontakt hat.
- 4. Entriegelungsschalter(2) drücken und Handtaster(3) kurz betätigen.
- Das Reinigungswerkzeug löst sich selbst aus der Arretierung.
- 6. Netzstecker ziehen.
- Reinigungswerkzeug (Bürste oder Pad) mit klarem Wasser reinigen.

6.5.2 SSB 430

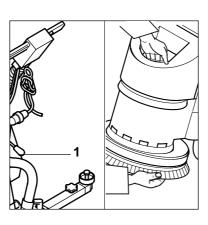

- 1. Saugdüse mit Hebel (1) anheben.
- Mit der Hand in die Öffnung des Frischwassertanks greifen und den Reinigungsautomat anheben.
- 3. Bürste/Pad durch ruckartiges Drehen im Uhrzeigersinn ausklinken und abneh-
- Reinigungswerkzeug (Bürste oder Pad) mit klarem Wasser reinigen.

6.6 Batterie laden (SSB 430)

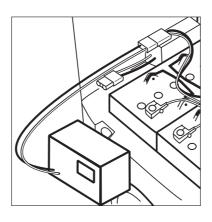

- Schmutzwassertank aufklappen.
- 2. Batterie-Anschluss-Stecker abziehen.
- Batterie-Anschluss-Stecker mit dem Ladegerät verbinden.
- 4. Ladegerät in Steckdose einstecken und einschalten.

6.7 Aufbewahrung

- Sichtbare Verschmutzungen an der Maschine mit klarem Wasser reinigen.
- 2. Maschine trocken und frostsicher abstellen.
- 3. Gegen unbefugtes Benutzen sichern.

ACHTUNG! Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Maschine frostsicher machen:


- Frostschutzmittel in den Tank geben und Maschine kurzzeitig betreiben, damit das gesamte Leitungssystem durchspült wird.
- 2. Tanks vollständig entleeren.

7 Wartung

7.1 Wartungsplan


	nach jedem Einsatz	wöchentlich	bei Bedarf
Leitungssystem mit klarem Wasser gut durchspülen	•		
Frischwasser- und Schmutzwassertank mit klarem Wasser spülen	•		
Frischwassersieb reinigen		•	
Schmutzwassersieb reinigen	•		
Sauglippen auf Abnutzung untersuchen, reinigen, ggf. erneuern	•		
Tellerbürste erneuern			•
Elektr. Leitungen auf Abnutzung kontrollieren	•		
Batterie laden			•

7.2 Wartungsarbeiten7.2.1 Leitungssystem mit Klarwasser spülen

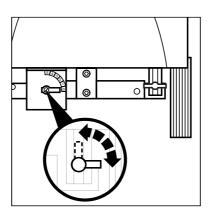


- 1. In den von Reinigungsmittel entleerten Frischwassertank ca. 3 I klares Wasser füllen.
- 2. Elektrischen Anschluss herstellen.
- 3. Tellerbürste einsetzen.
- 4. Schalter 'Reinigungsmittelzulauf' auf ON.
- 5. Dosierhebel auf Position "4".
- Maschine kurzzeitig betreiben, dabei austretendes Wasser auffangen oder mit der Maschine aufsaugen.

7.2.2 Frischwassersieb reinigen

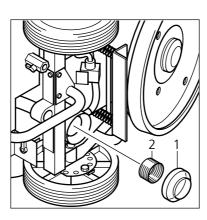


- Schmutzwassertank entleeren
- 2. Frischwassertank entleeren.
- 3. SSB 430: Batterien ausbauen.
- 4. Saugdüse demontieren.
- 5. Maschine auf die Seite legen.
- 6. Deckel (1) abdrehen.
- Sieb (2) herausnehmen und mit klarem Wasser ausspülen.
- 8. Nach der Reinigung Sieb wieder einsetzen und Deckel aufdrehen.
- 9. Maschine aufrichten.
- 10. Saugdüse montieren.

7.2.3 Schmutzwassersieb reinigen

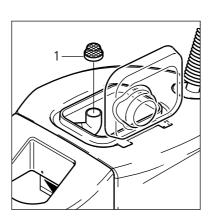


- 1. Tankdeckel öffnen.
- Sieb (1) herausnehmen und mit klarem Wasser ausspülen.
- Nach der Reinigung wieder aufsetzen und leicht andrükken.


7.2.4 Sauglippenwechsel

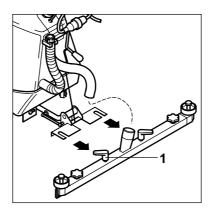

- 1. Saugschlauch von Saugdüse abziehen.
- 2. Schnellspannhebel (1) an der Saugdüse öffnen.
- 3. Saugdüse abnehmen.

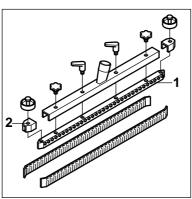

- 4. Schrauben (6 St.) auf beiden Seiten lösen.
- 5. Seitliche Abdeckkappen abnehmen. (2)
- 6. Sauglippenhalter (1) herausziehen.
- 7. Neue Sauglippen auf die Stifte aufsetzen.
- Sauglippenhalter in die Saugdüse einsetzen und in umgekehrter Reihenfolge montieren.

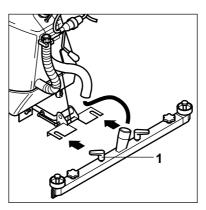

- Saugdüse in Saugdüsenhalterung einsetzen.
- 10. Schnellspannhebel (1) festdrehen.
- 11. Saugschlauch auf Muffe der Saugdüse aufsetzen.

7.2.5 Wartung durch Alto-Kundendienst

Unterhaltswartung nach ca. 200 Betriebsstunden.

Gesamtwartung alle 600-1000 Betriebsstunden, je nach Zustand und Einsatz der Maschine.

Sicherheitsüberprüfung der elektrischen Bauteile.



7.3 Behandlungsvorschrift für verschlossene, wartungsfreie Batterien und Nassbatterien

Arbeiten an Batterien nur nach Unterweisung durch Fachpersonal durchführen.

Bei Arbeiten an Batterien Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.

Die Unfallverhütungsvorschriften sowie DIN VDE 0510 und VDE 0105 Teil 1 beachten.

Rauchen verboten.
Batterie von offenen Flammen,
Glut oder Funken fernhalten, da
Explosions- und Brandgefahr.

Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit viel klarem Wasser aus- bzw. abspülen.
Danach unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Mit Säure verunreinigte Kleidung mit Wasser auswaschen.

Kurzschlüsse vermeiden! Explosions- und Brandgefahr!

ACHTUNG!

Metallteile der Batteriezellen

stehen immer unter Spannung, deshalb keine Gegenstände oder Werkzeuge auf der Batterie ablegen.

Elektrolyt ist stark ätzend. Im normalen Betrieb ist die Berührung mit dem Elektrolyten bei verschlossenen, wartungsfreien Batterien ausgeschlossen.

Bei Zerstörung der Gehäuse von wartungsfreien Batterien ist der freiwerdende gebundene Elektrolyt genause ätzend wie flüssiger Elektrolyt.

Säure bzw. Batterien mit Säurefüllung dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur zugelassene Hebe- und Transporteinrichtungen verwenden, z. B. Hebegeschirre gemäß VDI 3616.

Hebehacken dürfen keine Beschädigungen an Zellen, Verbindern oder Anschlusskabeln verursachen.

Inbetriebnahme

Die Batterien auf mechanisch einwandfreien Zustand überprüfen.

Die Verbindung mit den Anschlussleitungen der Maschine bzw. dem Ladegerät darf nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter bzw. ausgeschaltetem Ladegerät erfolgen.

Anschluss-, Verbindungsleitungen und Ladestecker polrichtig verbinden, sonst können Batterien und Ladegerät zerstört werden.

Wartungsfreie, verschlossene Batterien

Die Batterien vor der Inbetriebnahme vollständig aufladen.

Nassbatterien

Aus Gründen der Haltbarkeit sollten ungefüllte, vorgeladene Nassbatterien erst unmittelbar vor dem Einsetzen befüllt werden. Anschließend Batterien vollständig aufladen.

Hierzu die jeweiligen Herstellervorschriften beachten.

Betrieb

Für den Betrieb von Fahrzeugantriebsbatterien gilt DIN VDE 0510 Teil 3.

Entladen

Lüftungsöffnungen in der Maschine dürfen nicht verschlossen oder abgedeckt werden.

Öffnen oder Schließen von elektrischen Verbindungen (z. B. Steckern, Anschlussleitungen) darf nur im stromlosen Zustand bei ausgeschaltetem Hauptschalter erfolgen.

Zum Erreichen einer optimalen Brauchbarkeitsdauer sind Entladungen nur bis zum Erreichen einer bestimmten Restkapazität zulässig. Um Tiefentladungen zu vermeiden, enthalten die Steuerungen der Maschinen eine Abschaltautomatik, die den Hauptverbraucher bei Erreichen der Entladeschlussspannung rechtzeitig abschaltet und dies durch eine rote Kontrolllampe signalisiert.

Entladene Batterien müssen sofort wieder aufgeladen werden und dürfen nicht im entladenen Zustand stehen bleiben. Dies gilt auch nach Teilentladung.

Laden

ACHTUNG!

Zum Laden nur von Alto freigegebene Ladegeräte verwenden.

Warten

wartungsfreie, verschlossene Batterien

Nassbatterien

Täglich

Batterie nach jeder Entladung laden.

Wöchentlich

- Sichtkontrolle auf Verschmutzung und machanische Schäden.
- Anschlussklemmen mit Polfett (Vaseline) einfetten und auf festen Sitz überprüfen.

Bei wartungsfreien Batterien ist über die gesamte Lebensdauer das Nachfüllen von Wasser nicht zulässig. Bei Nassbatterien wird der Wasserverbrauch durch die Betriebsbedingungen und das verwendete Ladegerät beeinflusst.

Der Wasserstand sollte nicht unter die Minimalmarke (Scheideroberkante) abfallen. Falls erforderlich: nach dem Ladevorgang destilliertes Wasser nachfüllen.

Pflegen

Die Batterie stets sauber und trocken halten, um Kriechstöme und Funkenbildung zu vermeiden.

Zur Reinigung Batterien ausbauen, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Aufstellungsort so wählen, dass bei der Reinigung entstehendes Spülwasser einer dafür geeigneten Abwasserbehandlungs-

anlage zugeführt wird.

Die Zellenstopfen dürfen nicht abgeschraubt werden. Die Kunststoffteile der Batterien dürfen nur mit Wasser bzw. wassergetränkten Putztüchern ohne Zusätze gereinigt werden. Nach dem Reinigen ist die Batterieoberfläche zu trocknen (Druckluft, Putztücher).

D



Lagern

Werden Batterien für längere zeit außer Betrieb genommen, müssen diese vollgeladen in einem frostfreien Raum gelagert werden. Aufgrund der Selbstentladung der Batterien muss in regelmäßigen Abständen nachgeladen werden.

Wartungsfreie, verschlossene Batterien

Wartungsfreie Batterien in vierteljährlichen Abständen nachladen.

Nassbatterien

Nassbatterien spätestens monatlich nachladen.

Störungen

Bei Störungen sofort den Kundendienst verständigen.

Entsorgung

Altbatterien mit Recyclingzeichen sind wiederverwendbares Wirtschaftsgut und müssen dem Recyclingprozess zugeführt werden. Alle anderen Batterien sind unter Beachtung der Vorschriften als Sondermüll zu entsorgen.

Gewährleistung

Bei Nichtbeachten der Behandlungsvorschriften, bei Reparaturen mit nicht originalen Ersatzteilen und eigenmächtigen Eingriffen erlischt ein Gewährleistungsanspruch.


8 Behebung von Störungen



Störung	Ursache	Behebung
Maschine läuft nicht	 Netzstecker nicht eingesteckt. Haussicherung bzw. Fl-Schutzschalter ausgelöst. Stromzufuhr unterbrochen. Motorschutzschalter des Bürstmotors hat ausgelöst. 	 Netzstecker einstecken. Haussicherung bzw. Fl-Schutzschalter kontrollieren. Zuleitung von autorisierter Fachkraft überprüfen lassen. Motor abkühlen lassen, Betätigungsknopf des Motorschutzschalters drücken, weniger Frischwasser in den Tank füllen.
	 SSB 430: Tiefentlade- Signalgeber hat ausgelöst 	Batterie laden
Ungenügende Saugleistung	 Saugschlauch und Saug- düse mit Schmutzresten verstopft oder Schlauch nicht fest in Saugdüse eingesteckt. 	Saugschlauch aufsetzen, Verstopfung beseitigen.
	Sieb im Schmutzwassertank verstopft.	Sieb säubern.
	> Tankdeckel nicht geschlos- sen oder Deckeldichtung schadhaft.	 Tankdeckel schließen oder Deckeldichtung erneuern.
	 Schmutzwasserablauf- schlauch nicht verschlossen. 	 Verschluss schließen.
	 Falscher Neigungswinkel der Saugdüse. 	 Saugdüse einstellen. (siehe Kapitel 3.3)
Reinigungsmittelzulauf ungenügend	 > Reinigungsmittelrückstände in Leitungen. > Frischwassersieb verstopft. > Wasserdosierhebel (Pos. 0) geschlossen. > Frischwasserzufuhr- 	 Frischwassertank und Leitungssystem spülen. Sieb säubern. Hebel in Pos. 1 bis 4 stellen. Schläuche prüfen.
Saugdüse zieht Streifen	schläuche abgeknickt.Sauglippen abgenutzt.Schmutzreste unter Sauglippen.	Sauglippen erneuern.Sauglippen säubern.

9 Sonstiges

9.1 Maschine der Wiederverwertung zuführen

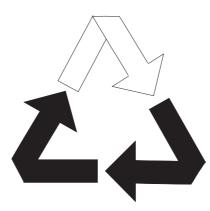

Die ausgediente Maschine sofort unbrauchbar machen.

 Netz-/Batteriestecker ziehen und Anschlussleitung durchtrennen.

Die Maschine enthält wertvolle Stoffe die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollen. Nehmen Sie deshalb zum Entsorgen Ihre zuständige kommunale Entsorgungsstelle in Anspruch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren nächsten Händler.

9.2 Garantie

Für Garantie und Gewährleistung gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen im Zuge technischer Neuerungen vorbehalten.

9.3 Prüfungen und Zulassungen



Elektrotechnische Prüfungen sind nach den Vorschriften der Unfallverhütungsvorschrift (VBG4) und nach DIN VDE 0701 Teil 1 und Teil 3 durchzuführen. Diese Prüfungen sind gemäß DIN VDE 0702 in regelmäßigen Abständen und nach Instandsetzung oder Änderung erforderlich.

Nationale Vorschriften beachten!

9.4 Technische Daten

		SSE 430	SSB 430
Spannung	Volt	230	24 DC
Netzfrequenz	Hz	50/60	-
Leistungsaufnahme	Watt	2000	1300
Gesamtanschlussleistung/Absicherung	Watt/A	2000/16	-
Saugbreite (cm) Arbeitsbreite (cm) Unterdruck max. (mbar) Frischwassersack (I) Schmutzwassertank (I) Bürstendrehzahl (1/min) Bürstenanzahl (St)		70 43 180 35 35 180	70 43 110 33 33 180
Netzanschlussleitung	m	1	-
Schutzklasse		I	-
Schutzart (spritzwassergeschützt)		IP X4	IP X3
Funkentstörgrad		EN 50081	-
Länge	mm	930	1100
Breite	mm	475	480
Höhe	mm	810	1050
Gewicht	kg	62	122

9.5 EG-Konformitätserklärung





ALTO HEADQUARTERS

Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K

Tel.: +45 33 11 11 42 Fax: +45 33 93 46 36

E-mail: incentive@incentive-dk.com

SUBSIDIARIES

AUSTRALIA

ALTO Overseas Inc. 1B/8 Resolution Drive P.O.Box 797 Caringbah, N.S.W. 2229 Tel.: +61 2 95 24 61 22

Fax: +61 2 95 24 52 56

AUSTRIA

ALTO Österreich GmbH Metzgerstr. 68 5101 Bergheim/Salzburg Tel.: +43 6624 5 64 00-14 Fax: +43 6624 5 64 00-55 E-mail: wap@salzburg.co.at

BRAZIL

Wap do Brasil Ltda. Rua 25 de Agosto, 608 83323-260 Pinhais/Paraná Tel.: +55 4 16 67 40 26 Fax: +55 4 16 67 47 99 E-mail: wap@wapltda.com.br

CANADA

ALTO Canada 24 Constellation Road Rexdale Ontario M9W 1K1 Tel.: +1 416 6 75 58 30 Fax: +1 416 6 75 69 89

CROATIA

Wap ALTO Strojevi za čišćenje, d.o.o. Siget 18a 10020 Zagreb Tel.: +385 1 65 54 144

Fax: +385 1 65 54 112

E-mail: admin.wap@wap-sistemi.hr

CZECH REPUBLIC

ALTO Ceská Republika s.r.o. Zateckých 9 14000 Praha 4 Tel.: +420 2 41 40 84 19

Fax: +420 2 41 40 84 39 E-mail: wap_p@mbox.vol.cz Web: www.wap-alto.cz

DENMARK

ALTO Danmark A/S Industrikvarteret 9560 Hadsund Tel.: +45 7218 21 00 Fax: +45 7218 21 05 E-mail: salg@alto-dk.com ALTO Danmark A/S (food division) Blytækkervej 2

9000 Aalborg Tel.: +45 7218 21 00 Fax: +45 7218 20 99

E-mail: scanio.technology@alto-dk.com

FRANCE

ALTO France S.A.
B.P. 44, 4 Place d'Ostwald
67036 Strasbourg Cedex 2
Tel.: +33 3 88 28 84 00
Fax: +33 3 88 30 05 00
E-mail: info@alto-fr.com

GERMANY

Wap ALTO Group ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 89287 Bellenberg

Tel.: +49 0180 5 37 37 37 Fax: +49 0180 5 37 37 38 E-mail: info@wap-online.de

GREAT BRITAIN

ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BN Tel.: +44 1 7 68 86 89 95 Fax: +44 1 7 68 86 47 13 E-mail: sales@alto-uk.com

JAPAN

ALTO Danmark A/S Japan Representative Office 5-2, Sakyo 1-Chome 631-0801 Nara City Tel.: +81 742 72 0555 Fax: +81 742 72 0555 E-mail: alto-jpn@nifty.com

NETHERLANDS

ALTO Nederland B.V. Postbus 65 3370 AB Hardinxveld-Giessendam

Tel.: +31 18 46 67 72 00 Fax +31 18 46 67 72 01 E-mail: info@alto-nl.com

NEW ZEALAND

ALTO Overseas Inc. 5A Tarndale Grove Albany Auckland Tel.: +64 9 414 4520 Fax: +64 9 414 4521 E-mail: altonz@ihug.co.nz

NORWAY

ALTO Norge A/S Bjørnerudveien 24 1266 Oslo

Tel.: +47 22 75 17 70 Fax: +47 22 75 17 71 E-mail: info@alto-no.com

SINGAPORE

ALTO DEN-SIN Singapore Pte Ltd. No. 17 Link Road Singapore 619034 Tel.: +65 2 68 10 06 Fax: +65 2 68 49 16 E-mail: densin@singnet.com.sg Web: www.densin.com

SLOVENIA

Wap ALTO čistilni sistemi, d.o.o. Letališka 33 SLO-1110 Ljubljana Tel.: +368 15 24 23 42 Fax: +368 15 40 42 94 E-mail: wap.prodaja@siol.com

SLOWAKIA

Wap ALTO čistiace systémy s.r.o. Remeselnícka 42 83106 Bratislava-Raèa Tel.: +421 2 44 881 402 Fax: +421 2 44 881 395 E-mail: wap@gtinet.sk Web: www.wap-alto.sk

SPAIN

ALTO Iberica S.L.
Calle de la Majada No. 4
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 8 04 62 56
Fax: +34 91 8 04 64 63
E-mail: info@alto-es.com

SWEDEN

ALTO Sverige AB Aminogatan 18 431 04 Mölndal Tel.: +46 3 17 06 73 00

Fax: +46 3 17 06 73 41 E-mail: info@alto-se.com

USA

ALTO U.S.Inc 16253 Swingley Ridge Road Suite 200 Chesterfield, MO 63017-1544 Tel.: +1 636 5 30 08 71 Fax: +1 636 5 30 08 72 E-mail: info@alto-us.com

ALTO U.S.Inc 2100 Highway 265 Springdale, Arkansas 72764 Tel.: +1 479 7 50 10 00 Fax: +1 479 7 56 07 19 E-mail: info@alto-us.com

ALTO U.S.Inc 1100 Haskins Road Bowling Green, Ohio 43402 Tel.: +1 419 3 52 75 11 Fax: +1 419 3 53 71 87 E-mail: info@alto-us.com